

進化する消防用設備等
点検結果報告書作成システム

楽々点検

操作マニュアル

長年の点検実績と裏打ちされたノウハウが生み出した

点検会社だから出来た点検システムの決定版

速い. 安い. 簡単. [楽々点検 Ver3]

It creates a check vote easily



点検

矢野防災設備株式会社

三重県四日市市西浦二丁目1-1

TEL 0593-52-6111

FAX 0593-52-6397

[楽々点検] 使用説明所

目次

(1) 楽々点検をお使いになる前に		
<1> ソフトウェアの構成	----	1
<2> 機器の構成	----	1
<3> 使用上の注意	----	2
(2) 楽々点検の全体図		
<1> 特徴. 入力機能	----	3
<2> 楽々点検全体図	----	5
<3> 楽々点検処理手順	----	6
(3) 処理の開始と終了		
<1> 「楽々点検」を起動させる	----	8
<2> 「楽々点検」を終了させる	----	8
(4) 入力機能の説明		
<1> 日本語入力モードの説明	----	8
(5) システム会社準備処理		
<1> システム開始準備処理	----	9
<2> マスター登録	----	13
1 所属会社の登録・保守 登録	----	13
2 資格者マスター保守 登録	----	15
3 消防署マスター登録	----	16
(6) 報告書作成		
<1> データ入力及び印刷	----	17
1 物件マスター登録保守	----	17
2 点検報告書	----	21
3 消火器一覧表	----	29
(7) 月別点検予定		
<1> 印刷	----	32
(7) その他		
<1> 一覧表	----	35

((1)) 楽々点検をお使いになる前に

<1> ソフトウェアの構成

この「楽々点検」は消防設備等点検結果報告書作成専用のパッケージソフトです。

「楽々点検」には別記様式第1～33及び防排煙制御設備点検票、ダクト消火設備点検票、点検者一覧表、消火器一覧表、誘導灯一覧表、棟別一覧表を装備しております。またソフトは本体のハードディスク内に内蔵されており、フロッピーディスクは不要です。

*このソフトは「マイクロソフト、アクセス2010」上で動くソフトです。

<2> 機器構成

(* 写真は商品例ですので一部商品とは異なります)



プリンタ →



＜3＞使用上の注意

＜注意事項＞

点検結果報告書作成システム「楽々点検」運用にあたって、ハードウェア購入の際の付属ガイドブックをよく読んで正しく各種機器を接続した後実行してください。

「楽々点検」を使用する場合は、当マニュアルの処理の流れ及び操作方法に従って正しく使用して下さい。

①機械の構成

- ・機械は本体・ディスプレイ・キーボード・プリンタによって構成されており、「楽々点検」は本体のハードディスクに内蔵されております。

②機械の設置上の注意

- ・直射日光の当たる所には設置しないで下さい。
- ・機械の操作中には絶対に機械類にショックや振動を与えたり、濡れた手で触らない様にして下さい
- ・業務の途中で電圧に変動があるとデータが破損される恐れがあります。コピー・FAX等の同一コンセントでの使用は危険です。出来るだけコンピューター専用の電源を設けて下さい。
- ・冬期の使用時にはまず室内を十分暖めた後に機械の電源を入れて下さい。
 - * 室温が低いうちに電源を入れますと機械の本体内部で水分が結露してしまい機械の故障の原因となります。
- ・機械の掃除をする時に濡れ雑巾は使用しないで下さい。

③ソフト関連の注意

- ・「楽々点検」を使用している途中では絶対に電源を切らないで下さい。
 - * 途中で電源を切るとデータが破損されます。
- ・電源を切る時は「楽々点検」のメニューで終了を押しウィンドウズの終了の仕方に従って電源を切ってください。
- ・画面に操作上の説明やメッセージが表示されますので画面の指示に従い操作を行ってください。
- ・キー操作を間違えるとメッセージ等が出ますので再度キー操作をやり直して下さい。

((2))「楽々点検」の全体図

<1>特徴・入力機能

①特徴

(入力作業が簡単)

独創的な入力機能を満載しています。
報告書作成専用に装備された各機能で入力作業の負担を軽減、らくらく入力機能です。

(日本語自動変換機能)

各、日本語FEPの入力操作マニュアルを参照して下さい。

(点検結果報告書専用用紙)

市販のコピー用紙をお使いください。

②入力機能

(目に易しく機能的な入力画面)

別記様式に準拠しながら、しかも入力負担を軽減するよう配慮された画面設計です。
まぎらわしい横方向のスクロールを廃止し、目に与える疲労感を感じさせない洗練された入力画面です。

(マウス機能)

カーソルの上下で移動は勿論のこと、マウスを使って入力したい画面へすぐに移動できます。

(マスターセレクト機能)

消防署マスター、消防設備士マスター、点検資格者マスター、その他の資格マスターはすべて一覧で出ますので覚える必要もなく、入力は極めてスムーズに気軽に行えます。

(＊書式より必要な資格者だけが出るので間違いがありません)

(日付一括変更)

別記様式中の点検年月日を物件ごとにまとめて変更することができます。
入力ミス、漏れをなくし、すばやい処理がおこなえます。

(物件の複写機能)

物件ごとに複写が行えますのでよく似た防火対象物の入力が大変スピーディーに簡単に行えます。

(物件の削除機能)

物件ごとの削除が行えます。不要になった物件を削除する事により保有物件の整理が行えます。

(報告書入力中の摘要登録)
点検表を入力中の画面から直接登録が行えます。

③その他の機能


(フロッピー不要)
コンピューターの電源立ち上げから報告書の入力、発行までのすべての業務にフロッピーディスクは不要です。
マスターフロッピーの選択や差し替え等の煩わしい操作が一切ありませんので、気軽に、簡単に報告書の作成が行えます。
(営業所や協力会社へ物件ごとにフロッピーを使用しデータを出力する際には必要となります。)

(報告書入力中の印刷)
報告書入力中の画面のままワンタッチで報告書を作成(印刷)することができます。
その他にも入力した点検票のデータをまとめて印刷することができる連続印刷機能も備えております。
(* 印刷命令が終了すればプリンタが印刷中でも作業が行えます)


(検索機能)
各物件の検索を簡単に行う事ができ物件の一覧表も簡単に作成できます。
(* 物件ID、月別、担当者に付けた文字で絞り込み出来ます。)

(マスタ整理機能)
各マスタをデータの入力時に自動で整理いたします

<2>「楽々点検」の全体図

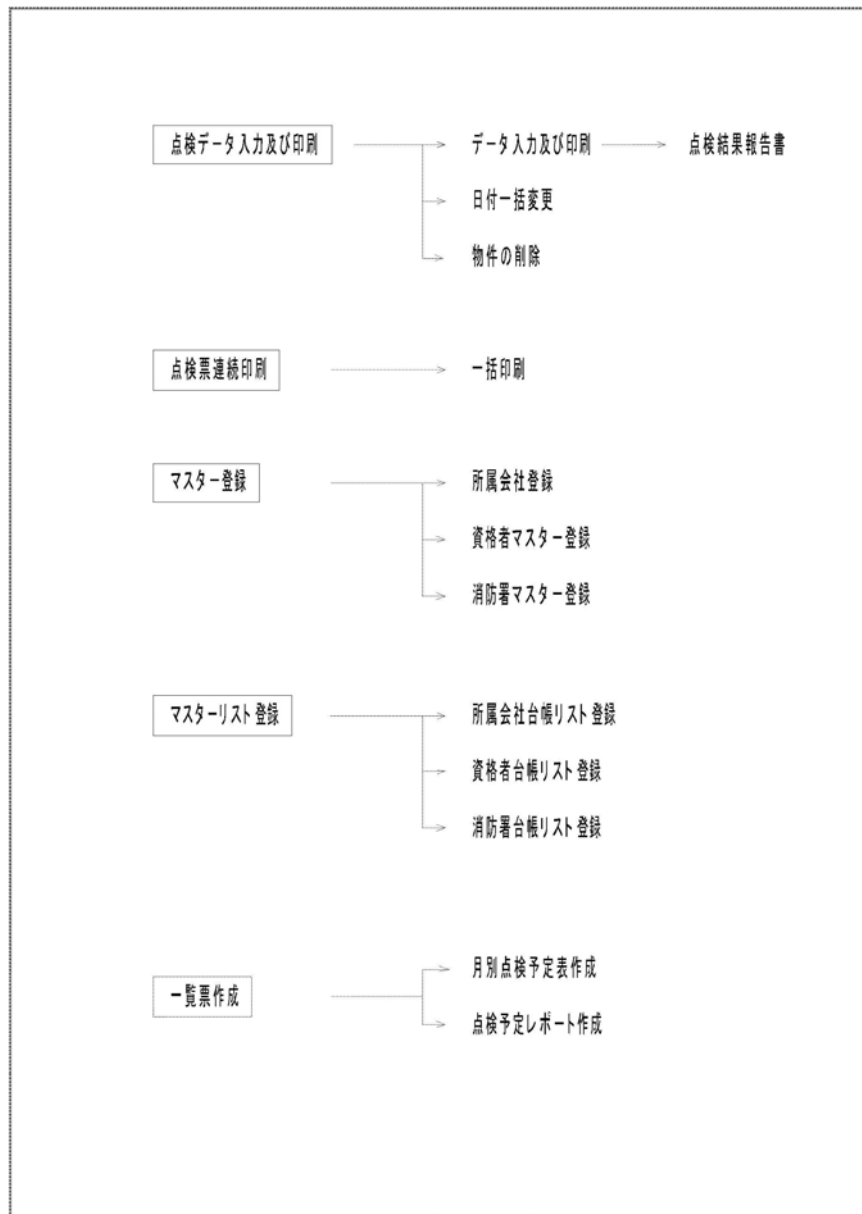

<3>「楽々点検」の処理手順

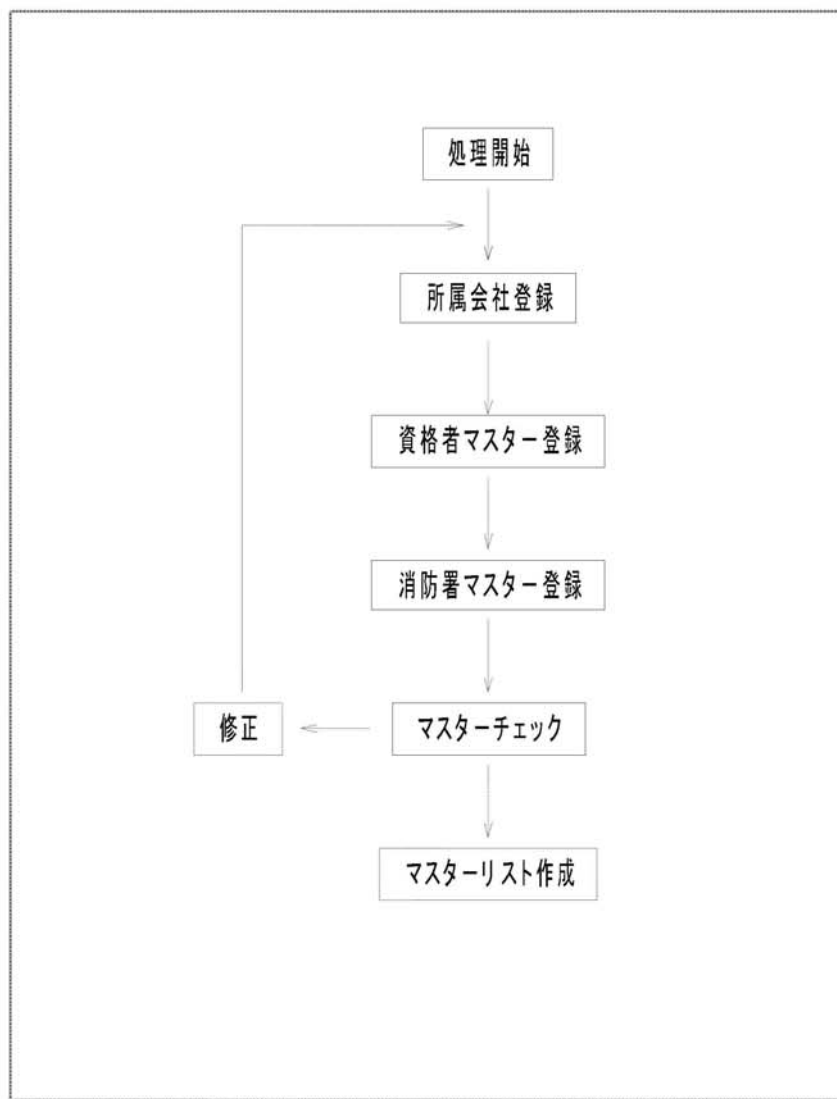


「楽々点検」導入時にはマスター登録から入力を開始します。
所属会社、各点検資格の方の資格番号等をシステムの導入時にまず登録します。
(マスター登録P. 9)

[所属会社登録]	制限なし	件(ハードディスクの容量による)
[資格者マスター]	制限なし	件(ハードディスクの容量による)
[消防署マスター]	制限なし	件(ハードディスクの容量による)
[物件マスター]	制限なし	件(ハードディスクの容量による)

*** 楽々点検で使用できる容量は2.0GBまでです。**

（日常業務）

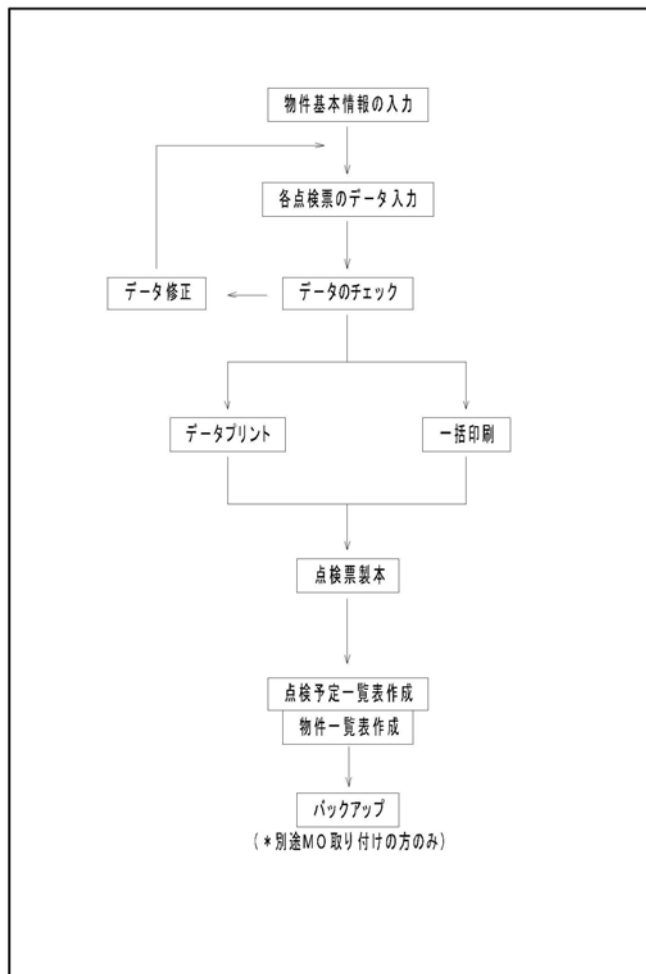

日常業務の報告書作成の流れとしては、まずその報告書の表紙を物件の基本登録として入力します。
（この表紙の入力が物件基本登録として保存され各別記様式の入力が出来るようになります。）

次にその物件の各点検票データ入力を行います。

（点検票の印刷）

入力した点検票を印刷します。印刷する機能としては入力しながら印刷が行える平行処理をするデータプリントと入力したデータをまとめて印刷する連続印刷機能をそなえております。
（＊点検結果の入っていない書式も印刷可能です。）

((3)) 処理の開始と終了

<1>「楽々点検」を起動させる

「楽々点検」のプログラムは本体内部にあるハードディスクに内蔵されておりますのでフロッピーは一切必要ありません。プリンターのスイッチを入れ、パソコンを起動し、Windowsのタスクバーに表示されている<スタート>ボタンをクリックし、[プログラム]を選択し[楽々点検V3]-[楽々点検V3]をクリックします。



<2>「楽々点検」を終了させる

「楽々点検」を終了させる時には必ず下記操作手順通りに操作して下さい。

- ①現在実行中の処理を終了させ「楽々点検」のメニュー画面に戻ります。
- ②「楽々点検」のメニュー画面の終了を押します。
- ③ウィンドウズの終了の仕方に従って終了して下さい。
(* 途中では絶対に電源を切らないで下さい。)

((4)) 入力機能の説明

日本語入力はMicrosoft Windows 98ファーストステップガイドを参照して下さい。
(* ジャストシステムのATOKなども別途購入の上使用できます。)

((5))システム会社準備処理

<1>システム開始準備処理

データの大きさを表示します

拡張機能(画面A-1に移行します)

(テーブルデータの取り込み、データクリア、データ取込)の
機能のロック解除に使用します。

(画面A)

票別の件数を表示できます

登録件数を表示します

所属会社の登録・保守の画面に移行します。

資格者マスター保守の画面に移行します。

消防署マスターの画面に移行します。

物件マスター登録保守の画面に移行します。

月別点検予定の画面に移行します。

環境設定(画面A-3)の画面に移行します

点検票作成システムを終了します。


月を指定すると絞り込みます。

(画面A-1)

(9)

- ①テーブルデータの取込(画面A-2に移行します)
 前のバージョンのデータベース(又はそのバックアップファイル)
 からテーブルデータを移植します
 (すでにその物件IDが登録済みのとき一上書きはしません)

(画面A-2)

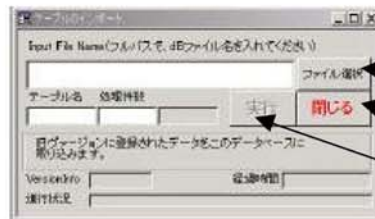

ファイルを選んでください

この画面を閉じます

取り込みの実行

- ②データクリア(画面A-3に移行します)
 フロッピーからの取込に備えてこのデータベースを空にします
 (*この作業は既存のデータすべてを消去しますので十分注意してください。)


(画面A-3)



- ③データ取込(画面A-4に移行します)
 フロッピーディスクから、物件を一つずつ取り込みます

*所属会社・消防署・点検者の各マスターはこのデータベースにIDがなければ読み込みますが重複したIDの上書き登録はしません
 同じIDで中身が異なる場合は表示内容が違ってきますので
 各マスター類の内容は、統一されている必要があります。

(画面A-4)

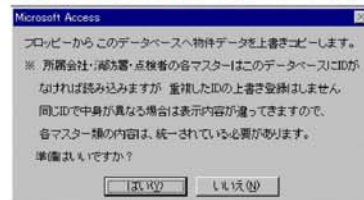


- ④消火器リスト
 消火器一覧表を作成すると
 自動的にリストが作成されます。
 営業担当者などの項目を選択すると
 物件を絞り込むことが可能となります。
 (物件受注・発注情報が
 入力されている必要があります)



- ⑤ホースリスト
 消火器リストと同じ要領で
 作成できます



(画面A-3)

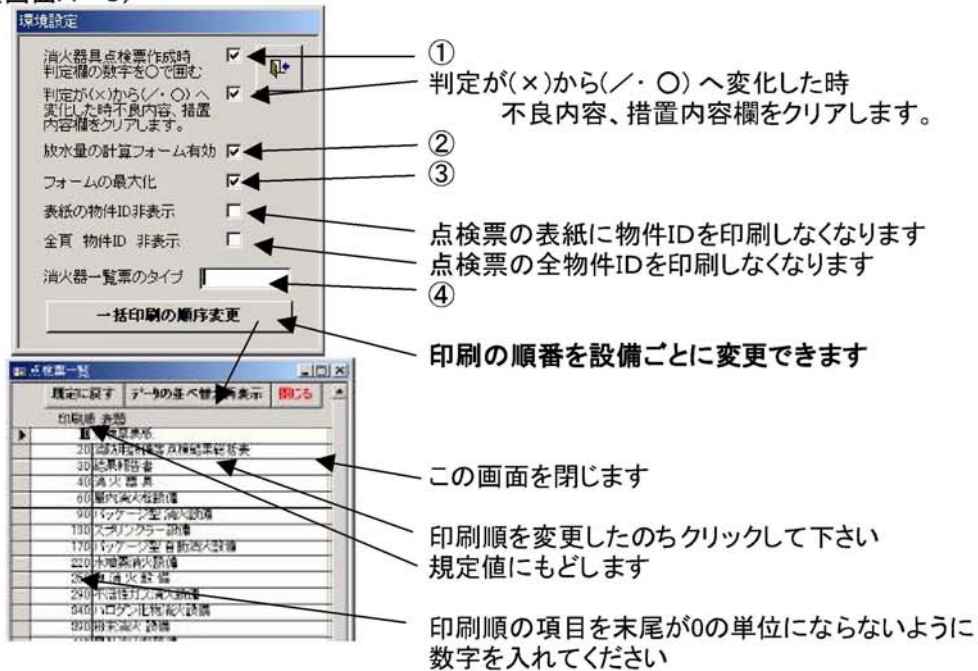

- ① Ver2.034までは○でかこんでいましたが○なしを使用できます
困みたい方はチェックをいれてください
(変更したい方は①～②⑩までを数字の1～20に打ち直してください)

この事です

- ② 放水量の計算が自動で出来ようになりました
放水圧を記入するとノズル径を聞いて来ますので記入してください
(計算式は下記の通りですのでこの計算式でよい方はご使用ください)

ノズル径を記入

記入した放水圧力

③ このチェックをはずすと後ろのフォームが見えるようになります

The screenshot shows a software window titled '消防設備点検記録簿' (Fire Equipment Inspection Record Book). It contains a form with fields for '建物名称' (Building Name), '所在地' (Location), '消防設備' (Fire Equipment), and '点検内容' (Inspection Content). A sidebar on the right contains a list of items with checkboxes.

後ろが見える用になりますが
後ろの項目の×印で後ろの
項目を消さないで下さい

④ この欄に[bikou]と記入すると備考付の消火器一覧表が使用出来るようになります

The screenshot shows a settings dialog box titled '消防設備点検記録簿' (Fire Equipment Inspection Record Book). It contains several checkboxes for '消火器点検記録簿' (Fire Equipment Inspection Record Book), '消火器点検記録簿' (Fire Equipment Inspection Record Book), '消火器点検記録簿' (Fire Equipment Inspection Record Book), '消火器点検記録簿' (Fire Equipment Inspection Record Book), '消火器点検記録簿' (Fire Equipment Inspection Record Book), and '消火器点検記録簿' (Fire Equipment Inspection Record Book). There is also a dropdown menu for '消火器点検記録簿' (Fire Equipment Inspection Record Book) and a button for '消火器点検記録簿' (Fire Equipment Inspection Record Book).

番号	品名	規格	型式	製造番号	設置場所	設置高さ	設置角度	設置状態	設置日	設置者	設置場所	設置高さ	設置角度	設置状態	設置日	設置者
1	消火器	規格	型式	製造番号	設置場所	設置高さ	設置角度	設置状態	設置日	設置者	設置場所	設置高さ	設置角度	設置状態	設置日	設置者
2	消火器	規格	型式	製造番号	設置場所	設置高さ	設置角度	設置状態	設置日	設置者	設置場所	設置高さ	設置角度	設置状態	設置日	設置者
3	消火器	規格	型式	製造番号	設置場所	設置高さ	設置角度	設置状態	設置日	設置者	設置場所	設置高さ	設置角度	設置状態	設置日	設置者
4	消火器	規格	型式	製造番号	設置場所	設置高さ	設置角度	設置状態	設置日	設置者	設置場所	設置高さ	設置角度	設置状態	設置日	設置者
5	消火器	規格	型式	製造番号	設置場所	設置高さ	設置角度	設置状態	設置日	設置者	設置場所	設置高さ	設置角度	設置状態	設置日	設置者
6	消火器	規格	型式	製造番号	設置場所	設置高さ	設置角度	設置状態	設置日	設置者	設置場所	設置高さ	設置角度	設置状態	設置日	設置者
7	消火器	規格	型式	製造番号	設置場所	設置高さ	設置角度	設置状態	設置日	設置者	設置場所	設置高さ	設置角度	設置状態	設置日	設置者
8	消火器	規格	型式	製造番号	設置場所	設置高さ	設置角度	設置状態	設置日	設置者	設置場所	設置高さ	設置角度	設置状態	設置日	設置者
9	消火器	規格	型式	製造番号	設置場所	設置高さ	設置角度	設置状態	設置日	設置者	設置場所	設置高さ	設置角度	設置状態	設置日	設置者
10	消火器	規格	型式	製造番号	設置場所	設置高さ	設置角度	設置状態	設置日	設置者	設置場所	設置高さ	設置角度	設置状態	設置日	設置者
11	消火器	規格	型式	製造番号	設置場所	設置高さ	設置角度	設置状態	設置日	設置者	設置場所	設置高さ	設置角度	設置状態	設置日	設置者
12	消火器	規格	型式	製造番号	設置場所	設置高さ	設置角度	設置状態	設置日	設置者	設置場所	設置高さ	設置角度	設置状態	設置日	設置者
13	消火器	規格	型式	製造番号	設置場所	設置高さ	設置角度	設置状態	設置日	設置者	設置場所	設置高さ	設置角度	設置状態	設置日	設置者
14	消火器	規格	型式	製造番号	設置場所	設置高さ	設置角度	設置状態	設置日	設置者	設置場所	設置高さ	設置角度	設置状態	設置日	設置者

備考なし一覧表
標準

番号	品名	規格	型式	製造番号	設置場所	設置高さ	設置角度	設置状態	設置日	設置者	設置場所	設置高さ	設置角度	設置状態	設置日	設置者
1	消火器	規格	型式	製造番号	設置場所	設置高さ	設置角度	設置状態	設置日	設置者	設置場所	設置高さ	設置角度	設置状態	設置日	設置者
2	消火器	規格	型式	製造番号	設置場所	設置高さ	設置角度	設置状態	設置日	設置者	設置場所	設置高さ	設置角度	設置状態	設置日	設置者
3	消火器	規格	型式	製造番号	設置場所	設置高さ	設置角度	設置状態	設置日	設置者	設置場所	設置高さ	設置角度	設置状態	設置日	設置者
4	消火器	規格	型式	製造番号	設置場所	設置高さ	設置角度	設置状態	設置日	設置者	設置場所	設置高さ	設置角度	設置状態	設置日	設置者
5	消火器	規格	型式	製造番号	設置場所	設置高さ	設置角度	設置状態	設置日	設置者	設置場所	設置高さ	設置角度	設置状態	設置日	設置者
6	消火器	規格	型式	製造番号	設置場所	設置高さ	設置角度	設置状態	設置日	設置者	設置場所	設置高さ	設置角度	設置状態	設置日	設置者
7	消火器	規格	型式	製造番号	設置場所	設置高さ	設置角度	設置状態	設置日	設置者	設置場所	設置高さ	設置角度	設置状態	設置日	設置者
8	消火器	規格	型式	製造番号	設置場所	設置高さ	設置角度	設置状態	設置日	設置者	設置場所	設置高さ	設置角度	設置状態	設置日	設置者
9	消火器	規格	型式	製造番号	設置場所	設置高さ	設置角度	設置状態	設置日	設置者	設置場所	設置高さ	設置角度	設置状態	設置日	設置者
10	消火器	規格	型式	製造番号	設置場所	設置高さ	設置角度	設置状態	設置日	設置者	設置場所	設置高さ	設置角度	設置状態	設置日	設置者
11	消火器	規格	型式	製造番号	設置場所	設置高さ	設置角度	設置状態	設置日	設置者	設置場所	設置高さ	設置角度	設置状態	設置日	設置者
12	消火器	規格	型式	製造番号	設置場所	設置高さ	設置角度	設置状態	設置日	設置者	設置場所	設置高さ	設置角度	設置状態	設置日	設置者
13	消火器	規格	型式	製造番号	設置場所	設置高さ	設置角度	設置状態	設置日	設置者	設置場所	設置高さ	設置角度	設置状態	設置日	設置者
14	消火器	規格	型式	製造番号	設置場所	設置高さ	設置角度	設置状態	設置日	設置者	設置場所	設置高さ	設置角度	設置状態	設置日	設置者

備考あり一覧表
[bikou]

<2>マスター登録

「楽々点検」では、データ入力画面でマスターを修正、追加する事は出来ません。
全てのマスターはこのマスター登録画面で、あらかじめ登録をしておいて下さい。

- [登録項目]
1. 所属会社の登録・保守 登録
 2. 資格者マスター保守 登録
 3. 消防署マスター 登録

マスター登録では、上記の3項目のマスターに関する所属会社から順に行います。
(*マスター登録をしなければその場限りの文字を入れる事が出来ます。)

1. 所属会社の登録・保守

(画面B)

①所属会社ID

{登録} 6桁までの文字や数字(漢字は2桁)を決め登録して下さい。

=注意= 所属会社コードは変更が出来ません。

変更したい時は物件の削除を利用して下さい。

入力済みの物件を呼び出す時、登録済みの番号を入力して下さい。

又は頭文字を入れてから一覧で探して下さい。

②会員番号

直接入力して下さい。

③社名

直接入力して下さい。

- ④役職 直接入力して下さい。
- ⑤代表者 直接入力して下さい。
- ⑥〒 空欄をクリックした後表示欄に合わせて数字を入力してください。
- ⑦住所 郵便番号が合っていれば住所が表示されますので番地などを追加して下さい。
- ⑧TEL 空欄をクリックした後表示欄に合わせて数字を入力してください。
- ⑨FAX 空欄をクリックした後表示欄に合わせて数字を入力してください。
- ⑩レコードの保存 入力したデータがOKならばクリックして下さい。
- ⑪レコードの削除 入力したデータを全部消す時にクリックして下さい。
- ⑫取消 入力したデータを取消したい時にクリックして下さい。
- ⑬閉じる 所属会社の登録・保守を終了する時にクリックして下さい。

2. 資格者マスター登録

(画面C)

①資格者ID

{登録} 6桁までの文字や数字(漢字は2桁)を決め登録して下さい。

=注意= 資格者コードは変更が出来ません。

変更したい時は物件の削除を利用して下さい。

入力済みの物件を呼び出す時、登録済みの番号を入力して下さい。

又は頭文字を入れてから一覧で探して下さい。

②氏名

▼をマウスで押して一覧を表示した後マウスで適合する資格者を指定して挿入して下さい。

(直接入力もできます)

③交付知事

▼をマウスで押して一覧を表示した後マウスで適合する項目を指定して挿入して下さい。

(直接入力もできます)

④交付日

空欄をクリックした後表示欄に合わせて数字を入力してください。

⑧講習受講

▼をマウスで押して一覧を表示した後マウスで適合する項目を指定して挿入して下さい。

(直接入力もできます)

⑨⑩資格種別

▼をマウスで押して一覧を表示した後マウスで適合する資格種別を指定して挿入して下さい。

(直接入力もできます)

- ⑪交付番号
直接入力して下さい。
- ⑫交付日付
空欄をクリックした後表示欄に合わせて数字を入力してください。
- ⑬レコードの保存
入力したデータがOKならばクリックして下さい。
- ⑭レコードの削除
入力したデータを全部消す時にクリックして下さい。
- ⑮取消
入力したデータを取消たい時にクリックして下さい。
- ⑯閉じる
資格者マスター保守を終了する時にクリックして下さい。

3. 消防署マスター登録. 件の登録が可能です。

(画面D)

- ①消防署ID
[登録] 6桁までの文字や数字(漢字は2桁)を決め登録して下さい。
＝注意＝ 消防署コードは変更が出来ません。
変更したい時は物件の削除を利用して下さい。
入力済みの物件を呼び出す時.
- ②消防署名1
直接入力して下さい。登録済みの番号を入力して下さい。
- ③消防署名2
又は頭文字を入れてから一覧で探して下さい。
直接入力して下さい。(分署名など)
- ④レコードの保存
入力したデータがOKならばクリックして下さい。
- ⑤レコードの削除
入力したデータを全部消す時にクリックして下さい。
- ⑥取消
入力したデータを取消たい時にクリックして下さい。
- ⑦閉じる
消防署マスター保守を終了する時にクリックして下さい。

((6)) 報告書作成

では実際の点検結果報告書作成を行います。
メインメニューより物件マスターを選択します。

1. データ入力及び印刷
2. 日付一括変更
3. 物件削除

「楽々点検」では実際の様式に準拠しながら、
入力を進めていきます。
表紙、別記様式どちらからでも入力することができます。

<1> データ入力及び印刷

(1) 物件マスター登録保守

この物件マスター登録保守画面が点検結果報告書の
表紙になります。

(画面E)

① 測定機器を一覧で表示します
② フィルタボタン (画面F)
③ フィルタクリアボタン
④ 使用方法は別紙参照と同じです (枠の線がありません)
⑤ 測定機器を物件事に一括で変換できます

(17)

①印刷出力区分

1つの物件で外観機能点検と総合点検の2つを作る必要はありません。
総合点検を先に作成すれば外観機能点検の時は
総合の覧及び配線点検表は表示しません。
(* 半年前の不良を見落とす事なく点検が行えます。)

②物件ID

{登録}

6桁までの文字や数字(漢字は3桁)を決め登録して下さい。

=注意= 物件コードは変更が出来ません。

変更したい時は物件の削除を利用して下さい。

入力済みの物件を呼び出す時、登録済みの番号を入力して下さい。

又は頭文字を入れてから一覧で探して下さい。

このIDでは、防火対象物や担当者管理No. を付けて頂くと、物件管理が容易に管理出来ます

例) OOA会社-A001番
 ID順出力指定

例) 加藤〇〇-カ001番
 ID順出力指定

例) 森田〇〇-モ001番
 ID順出力指定

③所在地

ダブルクリックすると郵便番号を入力する画面が出ます
郵便番号を入力するだけで県名などが自動入力できます
×で閉じて下さい。
(直接入力もできます)

④名称

直接入力して下さい。

⑤用途

▼をマウスで押して一覧を表示した後マウスで適合する項目を
指定して挿入して下さい。
(直接入力もできます)

⑥構造

▼をマウスで押して一覧を表示した後マウスで適合する項目を
指定して挿入して下さい。
(直接入力もできます)

⑦届出者 氏名

▼をマウスで押して一覧を表示した後マウスで適合する届出者を
指定して挿入して下さい。
(直接入力もできます)

- ⑧届出者 防火管理者
▼をマウスで押して一覧を表示した後マウスで適合する防火管理者を指定して挿入して下さい。
(直接入力もできます)
- ⑨届出者 〒
空欄をクリックした後表示欄に合わせて数字を入力してください。
- ⑩届出者 住所
郵便番号が合っていれば住所が表示されますので番地などを追加して下さい。
- ⑪届出者 立会者
▼をマウスで押して一覧を表示した後マウスで適合する立会者を指定して挿入して下さい。

(直接入力もできます)
- ⑫届出者 TEL
空欄をクリックした後表示欄に合わせて数字を入力してください。
- ⑬届出者 点検実施責任者
▼をマウスで押して一覧を表示した後マウスで適合する点検実施責任者を指定して挿入して下さい。
(直接入力もできます)
- ⑭届出者 地上
直接入力して下さい。
- ⑮届出者 地下
直接入力して下さい。
- ⑯届出者 床面積
直接入力して下さい。
- ⑰届出者 延べ面積
直接入力して下さい。
- ⑱通常(個別)処理
必要書式の□をマウスでクリックして下さい。
その物件の設備が作成可能になります。
(点検表を作成する場合はその横の種別をクリックして下さい)
- ⑲特別(一括)処理
クリックすると画面になり(㉓ 一括処理を可能)
にを押すと一括処理を行う事ができます。
- ㉔消防用設備種類
通常(個別)処理を行うと自動的に挿入されます。
(* 直接入力もできます。)
- ㉕日付変更
空欄をクリックした後表示欄に合わせて数字を入力してください。
- ㉖一括処理を可能に
一括処理が実行できるようにするオン・オフスイッチです。
特定の帳票で一括したくない場合はこのページのチェックボックスをクリックしてチェックをはずしてから一括処理してください。
- ☐ 一括処理を可能
 ☐ 全チェックを外
- ← 全チェックをはずしてから一つを選ぶこともできます
- ㉗点検月
▼をマウスで押して一覧を表示した後マウスで適合する点検月を指定して挿入して下さい。(直接入力もできます)
ここに点検月を入力するとその月の分だけを抽出表示します。

②④ 担当者

▼をマウスで押して一覧を表示した後マウスで適合する担当者を指定して挿入して下さい。
(直接入力もできます)
入力後IDコンボボックスをあけると入力担当者のみ抽出表示します。

②⑤ 物件ID <<コピー>>

コピーの元となる物件のIDを選択してください。

②⑥ 一括変換

この物件のチェックが掛かった様式の防火管理者と立ち会い者を書き換えます。

②⑦ 物件受注・発注情報

ボタンをクリックすると下記の画面が表示されます。
受注・発注に関する情報を入力してください。

②⑧ 1年点検

空欄をクリックした後表示欄に合わせて数字を入力してください。

②⑨ 半年点検

空欄をクリックした後表示欄に合わせて数字を入力してください。

③⑩ データ出力

この物件をフロッピーに保存します。

③⑪ 帳票の欠落をチェックする

点検表の記入漏れのページを印刷命令を掛けた時点でチェックし自動で作成する機能です。

③⑫ 出力ドライブ設定ボタン

▼をマウスで押して出力するドライブを指定して下さい。

③⑬ 次回提出

初年度提出日より換算して、次回提出日が表示されます。

③⑭ 年に一度

消防署への初年度提出日を記入して下さい。


③⑤ 測定機器を物件事に一括で変換できます



測定機器の機器名の項目をダブルクリックを2回して測定機器一覧を表示して下さい

測定機器一覧で項目が設定されている機器のみ一括変換できます
一括変換したい機器はドロップダウンリストから選んで下さい

(2)点検報告書

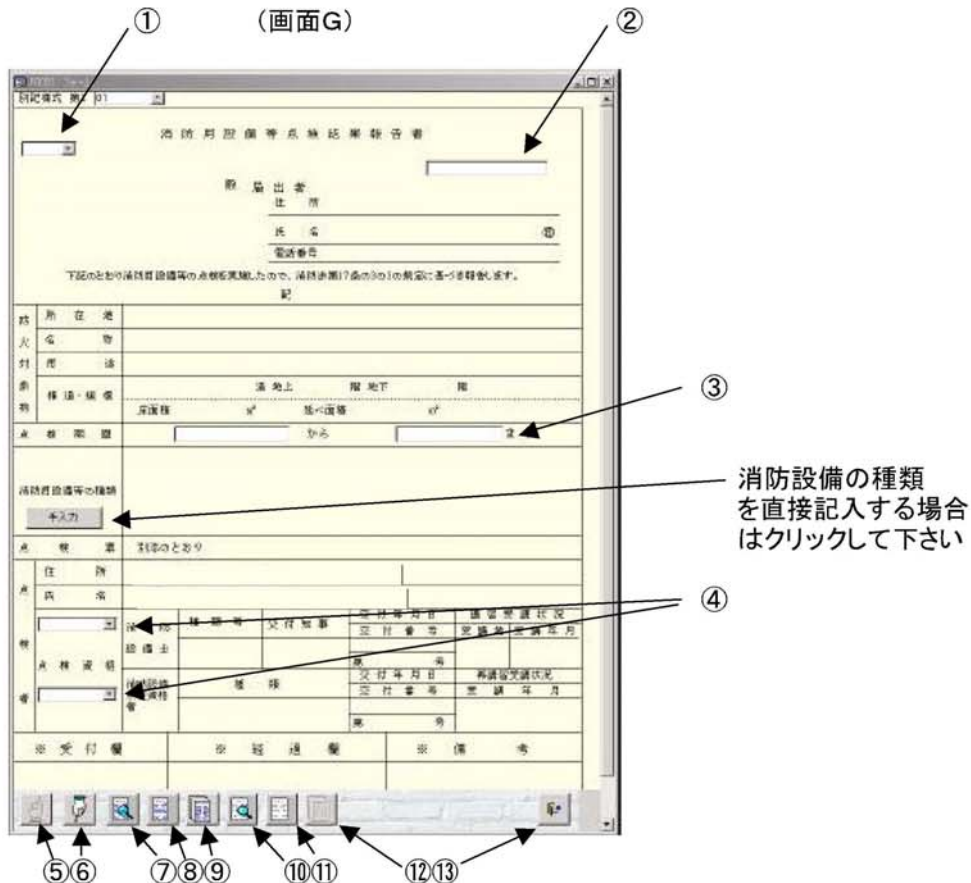

①消防署名

▼をマウスで押して一覧を表示した後マウスで適合する消防署を指定して挿入して下さい。
(直接入力もできます)

- ②届け出年月日
空欄をクリックした後表示欄に合わせて数字を入力してください。
- ③点検期間欄
空欄をクリックした後表示欄に合わせて数字を入力してください。
- ④点検資格欄
▼をマウスで押して一覧を表示した後マウスで適合する項目を指定して挿入して下さい。
(直接入力もできます)
- ⑤前の頁へ
クリックすると前のページへ戻ります。
- ⑥次の頁へ
クリックすると次のページへ進みます。
- ⑦このページのプレビュー
クリックするとこのページのデータ作成中の印刷される画面がでます。
- ⑧このページの印刷
クリックするとこのページのデータ作成中の書類が印刷されます。
- ⑨この様式全体の印刷
クリックするとこのページのデータ作成中の様式すべての書類が印刷されます。
- ⑩このページ用の紙プレビュー
クリックするとこのページのデータ作成無しの印刷される画面がでます。
- ⑪このページ用の紙印刷
クリックするとこのページのデータ作成無しの書類が印刷されます。
(新規物件の点検の時に便利です。)
- ⑫この様式全体の紙印刷
クリックするとこのページのデータ作成無しの様式すべての書類が印刷されます。
(新規物件の点検の時に便利です。)
- ⑬閉じる
この様式を閉じます。

(* ほかの欄は物件マスター登録保守の画面より自動的に作成されます。)

(画面H)

- ⑧-1 ⑥⑦⑧
- ①設置階
直接入力して下さい。
 - ②点検年月日
空欄をクリックした後表示欄に合わせて数字を入力してください。
(* 日付の一括変更を使用すると便利です。)
 - ③点検者氏名
▼をマウスで押して一覧を表示した後マウスで適合する点検者を
指定して挿入して下さい。
(* 直接入力もできます。)
 - ④消火器の種類
消火器の種別／をON.OFすると○が自動的に入出力します。
 - ⑤判定
○の右横をダブルクリックすると×や／等に変更します。
(* ×のときなどは自動的に判定欄が開き文字を記入して下さい。)
 - ⑥レコードの削除
この書式のデータを削除します。
 - ⑦前のセクションへ
前の様式(別の階や別の棟などに使用します。)
 - ⑧次のセクションを作成または移動
次の様式(別の階や別の棟などに使用します。)

⑧-1 帳票コピー

指定した物件のこの帳票の第1セクションの内容をコピーします

(画面1)

⑨種別・容量等の内容

シングルクリックで直接入力

ダブルクリックで摘要入力

ダブルクリックダブルクリックで摘要入力マスター画面

⑩摘要マスター

この欄に必要事項を記入すると次回よりこの書式で摘要が使用できます。

⑪閉じる

この摘要マスターを閉じます。

⑫レコードの削除

作成した摘要の項目が一段ずつ削除されます。

(画面J)

[illegible]

識別文字機能一覽表

	編集窓 での 識別文字	備考欄 表示・印刷		消防用設備点検結果総括表				点検	
		外観	外観・機能	不良欄		措置欄			
				半年	一年	外観	外観・機能	外観	外観・機能
①		○	○	×	×	×	×	○	○
②	##	×	○	×	×	×	×	×	○
③	%%	○	○	×	×	×	×	×	×
④	###%	×	○	×	×	×	×	×	×
⑤	\$\$	×	×	×	×	×	×	○	○
⑥	\$\$\$\$	×	×	×	×	×	×	×	○
⑦	!!	○	○	○	○	×	×	○	○
⑧	##!!	×	○	×	○	×	×	×	○
⑨	??	○	○	×	×	○	○	○	○
⑩	##??	×	○	×	×	×	○	×	○
⑪	&&	×	×	×	×	×	×	×	×

○のついている様式に出力されます
×のついている様式には出力されません

⑬備考

識別文字を記入の上、文書を書いてください。

(消火器・誘導灯以外は下記の要領で記入してください。)

備考	点検結果一覧表で表示される
##	備考・点検結果一覧表で表示される《一年点検のときのみ》
%%	備考のみで表示される
##%%	備考のみで表示される《一年点検のときのみ》
!!	備考・総括表不良欄・点検結果一覧表で表示される
##!!	備考・総括表不良欄・点検結果一覧表で表示される《一年点検のときのみ》
??	備考・総括表措置欄・点検結果一覧表で表示される
##??	備考・総括表措置欄・点検結果一覧表で表示される《一年点検のときのみ》
\$\$	点検結果一覧表のみで表示される
##\$\$	点検結果一覧表のみで表示される《一年点検のときのみ》
&&	内部メモ(編集窓では見えますが、どこへも表示しません)

(消火器・誘導灯は下記の要領で記入してください。)


備考	点検結果一覧表で表示される
##	備考・点検結果一覧表で表示される《外観・機能点検時のみ》
%%	備考のみで表示される
##%%	備考のみで表示される《一年点検のときのみ》
!!	備考・総括表不良欄・点検結果一覧表で表示される
##!!	備考・総括表不良欄・点検結果一覧表で表示される《外観・機能点検時のみ》
??	備考・総括表措置欄・点検結果一覧表で表示される
##??	備考・総括表措置欄・点検結果一覧表で表示される《外観・機能点検時のみ》
\$\$	点検結果一覧表のみで表示される
##\$\$	点検結果一覧表のみで表示される《外観・機能点検時のみ》
&&	内部メモ(編集窓では見えますが、どこへも表示しません)

⑭備考書き方早見表

書き方の早見表です。

* 総括票と点検結果一覧表は

下記のボタンを押すまで前回のままですのでご注意ください

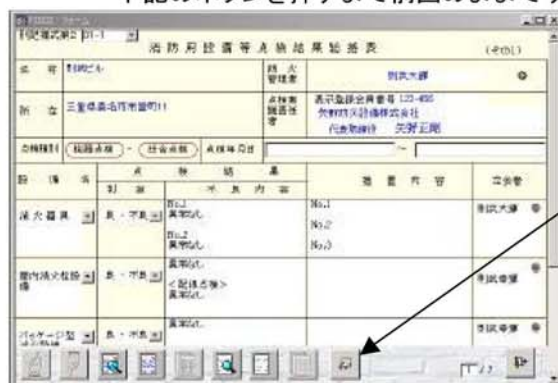

⑮別紙備考の作成

Excel 2003 - [7081 フォーム]

編集 (F2) | 編集 (F2) | 挿入 (I) | 書式 (O) | レイアウト (L) | ツール (T) | ウィンドウ (W) | ヘルプ (H)

別紙備考

ここで右クリックしてください
メニューが出てきますので、
オブジェクトの挿入をクリックして
貼り付けるオブジェクトを
選んで入力してください。

その後の変更はダブルクリックで、
オブジェクトが開きます。

でも、貼り付けの大きさにはご注意ください。
右の窓などとはとても大きいメニューを
たくさん用意しますので、この物件を
プロットしてサイズで落とすことが出来なくなります。



1	2	3	4	5	6	7
2	4	6	8	10	12	14
3	6	9	12	15	18	21
4	8	12	16	20	24	28
5	10	15	20	25	30	35
6	12	18	24	30	36	42
7	14	21	28	36	42	49
8	16	24	32	40	48	56
9	18	27	36	45	54	63
10	20	30	40	50	60	70
11	22	33	44	55	66	77
	132	198	264	330	396	462

上はエクセルシートを貼り付けた例です。

* 上記はエクセルを挿入した例です
(使用するソフトによっては正しく印刷されない場合(マイクロソフト、アクセスの問題です)
がありますのでプレビューでご確認後、印刷してください)



(3) 消火器一覧表

(画面1)

番 号	階	設置場所	品 名	製造者名	製造番号	容量 (kg)	種類	型式番号 (番 号)	製造 年	有効 年月
1	BBB	電気室 1234567 890123456	CO2消火器 型AAA	日本タイ フコ	1234-567	10.0	ガ	58-103	1990	1997-03
2	あ	空調機械室	CO2消火器 型B	消火器製 造	AAAAAA	10.5	ガ	58-10412	1991	2000-12
3	HHH	廊下	MTTAC5- 10X	マヤタ	1234-567	98.9	ガ	58-103	1992	2001-12
5	IO	廊下	CA-10V	マヨタ	AAAAAA	1000100 0	ガ	58-104	1989	2001-01
6	IO	ベランダ	CA-10SN	アルマッ クス	1234-567	98.9	ガ	58-104	1988	2001-01
6-1	1	空調機械室	乾式分岐 器	ヤマト	AAAAAA	07	ガ	58-104	1992	1999-11
6-2	1	換気ファン室	CO2消火器 型C	ユージー	1234-567	30	ガ	58-103	1990	1998-10
7	IO	空調機械室	MTTAC5- 10X	イマエダ	AAAAAA	98.9	ガ	58-103	1987	2001-01
8	2	屋外	MTTAC5- 10X	マヨタ	1234-567	98.9	ガ	58-103	1987	2001-01
9	5	屋外設置	PAN-10	ヤマト	AAAAAA	98.9	ガ	58-104	1986	1992-10
10	2F	階段	PAN-60	日通電機	1234-567	98.9	ガ	58-104	1986	1993-06
11	3D	廊下	SP-10D	ユージー	AAAAAA	10	ガ	58-104	1985	1994-01
12	3D	バルコニー	SP-10EA	日本タイ フコ	1234-567	8	ガ	58-104	1985	1991-02
13	4D	屋外	SP-10X	マヨタ	AAAAAA	5	ガ	58-104	1990	1996-06
14	1	空調機械室	UR101-10	フコ	1234-567	99	ガ	58-104	1991	1999-02

(画面2)

印刷時ページの表示のチェック

チェックを入れると消火器リストの
検索項目から外れます

番 号	階	設置場所	品 名	製造者名	製造番号	容量 (kg)	種類	型式番号 (番 号)	製造 年	有効 年月
1	BBB	電気室 1234567 890123456	CO2消火器 型AAA	日本タイ フコ	1234-567	10.0	ガ	58-103	1990	1997-03
2	あ	空調機械室	CO2消火器 型B	消火器製 造	AAAAAA	10.5	ガ	58-10412	1991	2000-12
3	HHH	廊下	MTTAC5- 10X	マヤタ	1234-567	98.9	ガ	58-103	1992	2001-12
5	IO	廊下	CA-10V	マヨタ	AAAAAA	1000100 0	ガ	58-104	1989	2001-01
6	IO	ベランダ	CA-10SN	アルマッ クス	1234-567	98.9	ガ	58-104	1988	2001-01
6-1	1	空調機械室	MTTAC5-20 型C	ヤマト	AAAAAA	07	ガ	58-104	1992	1999-11
6-2	1	換気ファン室	PAN-10	ユージー	1234-567	30	ガ	58-103	1990	1998-10
7	IO	空調機械室	PAN-10	イマエダ	AAAAAA	98.9	ガ	58-103	1987	2001-01
8	2	屋外	PAN-30S PAN-90 (SP-A-25)	マヨタ	1234-567	98.9	ガ	58-103	1987	2001-01
9	5	屋外設置	SP-10D	ヤマト	AAAAAA	98.9	ガ	58-104	1986	1992-10
10	2F	階段	SP-10EA SP-10X US101-10	日通電機	1234-567	98.9	ガ	58-104	1986	1993-06
11	3D	廊下	YA-10EC YA-10ER YA-20ER	ユージー	AAAAAA	10	ガ	58-104	1985	1994-01
12	3D	バルコニー	YA-10ER YA-20ER YA-20R	日本タイ フコ	1234-567	8	ガ	58-104	1985	1991-02
13	4D	屋外	YA-20R	マヨタ	AAAAAA	5	ガ	58-104	1990	1996-06
14	1	空調機械室	丸型分岐 器 UR101-10 UR101-10 UR101-10 UR101-10	フコ	1234-567	99	ガ	58-104	1991	1999-02

①階

直接入力して下さい。

②設置場所

▼をマウスで押して一覧を表示した後マウスで適合する項目を指定し挿入して下さい。
(直接入力もできます。)

③品名

▼をマウスで押して一覧を表示した後マウスで適合する項目を指定し挿入して下さい。
(直接入力もできます。)

④製造者名

▼をマウスで押して一覧を表示した後マウスで適合する項目を指定し挿入して下さい。
(直接入力もできます。)

⑤製造番号

直接入力して下さい。

⑥薬剤重量(kg)

直接入力して下さい。

⑦機構

▼をマウスで押して一覧を表示した後マウスで適合する項目を指定し挿入して下さい。
(直接入力もできます。)

⑧型式番号(消第)

▼をマウスで押して一覧を表示した後マウスで適合する項目を指定し挿入して下さい。
(直接入力もできます。)

⑨製造年

直接入力して下さい。

⑩納品・充填年月

直接入力して下さい。

消火器サーチ

使用法の一例

品名	重量(kg)	製造者名
ABC型	1.0	ABC社
BCF型	2.0	DEF社
ABC型	3.0	GHI社
BCF型	4.0	JKL社
ABC型	5.0	MNO社
BCF型	6.0	PQR社
ABC型	7.0	STU社
BCF型	8.0	VWX社
ABC型	9.0	YZA社
BCF型	10.0	BCD社

行を選択

探したい項目をクリック

クリック中だけ表示します

離すと元に戻ります

(* 物件ごとにサーチします)

(画面3)

Table with 14 columns: 番号, 階, 設置場所, 品名, 製造者名, 製造番号, 数量, 仕様, 型式番号(設備), 設置年, 設置完了年月. The table contains 14 rows of equipment data.

* 設置場所など同じ項目をその都度入力しなくても、コピー元となる行の左端グレーのボタンをクリック後、編集の中のコピーを選択後複写したい行のグレーボタンをクリック・編集の中の張り付けで複写することが可能です。

(アクセス2010がインストールの場合下記の方法もできます)

* 設置場所など同じ項目をその都度入力しなくても、コピー元となる行の左端グレーのボタンを右クリック・コピーを選択した後、複写したい行のグレーボタンを右クリック・張り付けで複写することが可能です。

* 上記の作業は、ほかの設備の一覧票でも使用できます


(画面4)

ここを必要行数クリックして挿入ボタンを押してください

(挿入作業が終了後再描画をクリックして下さい)

Table with 14 columns: 番号, 階, 設置場所, 品名, 製造者名, 製造番号, 数量, 仕様, 型式番号(設備), 設置年, 設置完了年月. The table contains 14 rows of equipment data.

((7)) 月別点検予定

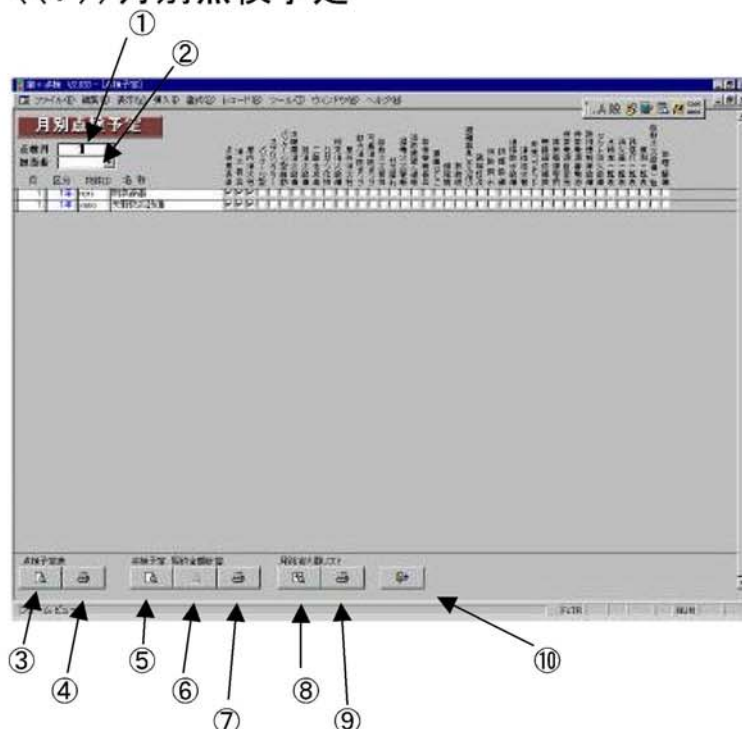

①. ②点検月及び担当者

▼をマウスで押して一覧を表示した後マウスで適合する項目を指定して挿入して下さい
(* 直接入力もできます。)

③点検予定管理表のプレビュー 画面Kに移行します。

④印刷

クリックすると④点検予定管理表が印刷されます。

⑤点検予定管理表(個別の金額)のプレビュー 画面Lに移行します。

⑥点検予定管理表(合計の金額)のプレビュー必ず⑦をしてから⑧をして下さい 画面L-1に移行します。

⑦印刷

クリックすると⑧点検予定管理表(個別の金額)(合計の金額)が印刷されます。

⑧消火器月別リストのプレビュー 画面MIに移行します。

⑨印刷

クリックすると⑧消火器月別リストが印刷されます。

⑩閉じる

この様式を閉じます。

(画面K)

作業内容		作業場所	作業時間	作業人数	作業内容	作業場所	作業時間	作業人数
作業内容	作業場所	作業時間	作業人数	作業内容	作業場所	作業時間	作業人数	
作業内容	作業場所	作業時間	作業人数	作業内容	作業場所	作業時間	作業人数	

(画面L)

点検予定管理表		点検予定管理表	
作業内容	作業場所	作業時間	作業人数
作業内容	作業場所	作業時間	作業人数
作業内容	作業場所	作業時間	作業人数

(画面L-1)

点検予定管理表		点検予定管理表	
作業内容	作業場所	作業時間	作業人数
作業内容	作業場所	作業時間	作業人数

(画面M)

消火器リスト 3月

受注先 担当者 TEL

会社名 二重県日南市日市町一丁目1-201

番号	品名	数量	単位	品番	製造年	検査年	検査月	検査日
1	5 和室	1	個	CA-50W-1	11240570			2002-04
2	2	1	個	LLV-20	強化型	1995	50-194	2000-04
3	8 両面用紙用 1000550000	1	個	CO2粉末型	強化型	50-193-1		1999-12
4	6 ペンダ	1	個	ABO粉末	強化型			1999-03
5	0			CA-180	粉末			
6	/							
7	x							
0008	0							
0009					1990			1998-03
0010					1995			1999-03
0011								
0012								
0013								
0014								
15								
16								

ページ 1/1

ボタンを押して入力してください

((8))その他

スクロールさせるポイントを指定できます

ガス重量の欄を横にスクロールできます

新 F0106 フォーム										
記録票式 第 1 号			01 冊		1/1		粉末消火設備 (その5)			
番号	容器番号	全重量 (Kg)	空重量 (Kg)	残存ガス重量 (Kg)	点検時ガス重量 (Kg)					
					2016/10/25	2017/02/25	点検時	圧力	起動用	ガス重量 (Kg)
1	ABC98765	250.000	50.000	200.000	5	4	3	2	1	0
2	XYZ-087654	250.000	200.000	50.000						
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
51										
52										
53										
54										
55										
56										
57										
58										
59										
60										
61										
62										
63										
64										
65										
66										
67										
68										
69										
70										
71										
72										
73										
74										
75										
76										
77										
78										
79										
80										
81										
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91										
92										
93										
94										
95										
96										
97										
98										
99										
100										

粉末消火設備の一覧表の例

音量(感度)のデータが入っている行を一括して文字を変更する事が出来ます

番号	名称	型式	動作	感度	音量	備考
1	11670P				80	ホーン
2	116				70	ホーン
3	116				90	ホーン
4	116				20	ホーン
5	116				50	ホーン

自動火災報知設備の一覧表の例

アクセス2010用バージョンからの変更点(書式以外) 楽々点検V3

このボタンが増えました

このボタンによりデスクトップに
「物件ID名称」でPDFを作成いたします
順番は「ConcatPDF」を
使って変更できます

両面印刷は出来上がったPDFから
両面印刷の設定をして印刷して下さい

「総括表」と「結果一覧表」をご使用の場合は「チェック」をはずして消してからもう一度「チェック」を付けてください

消火器一覧表

☒ 製造年強調 ☐ 平成 14 年 10 月 22 日 ☒ ページ表示

消火器の10年耐圧に伴い製造日から10年を超える物を強調できる機能を追加しました

チェックを入れる事により基準の年月日が出ます

製造番号	製造年	型式番号(消費)	納品年月
234-678	2002	58-103	1997
	1990		/
AAAAAA	1991	58-10412	/
	2010		


楽々消防申請V3

このボタンが増えました

このボタンによりデスクトップに
「物件ID名称」でPDFを作成いたします

両面印刷は出来上がったPDFから
両面印刷の設定をして印刷して下さい


共通項目 自由設計及び別紙備考の参照

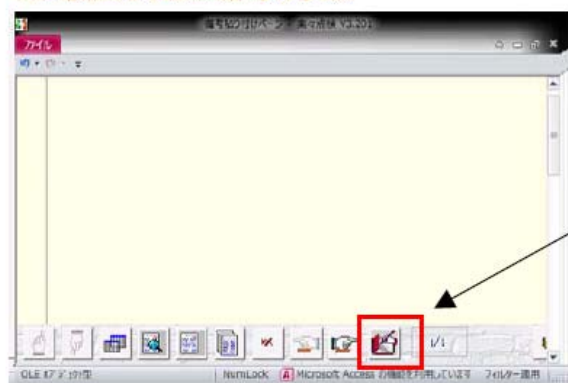

このボタンが増えました

以前はバーに「挿入」「オブジェクト」で
別の書式等を挿入しておりましたが
今回よりこのボタンを使用してください

このボタンが増えました
オフスクリーンボードを使用する場合はクリックして下さい

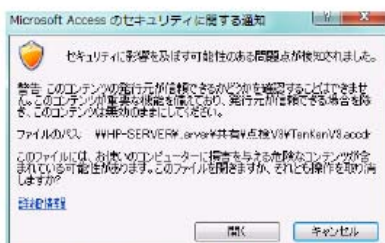


起動時に必ずです
(ネットワークで使用する 場合)
「開く」を選んでください

「TenkenCL」をお使いの方は「楽々点検 Access 2010 setup」CDの中の「TenkenCL」フォルダの中にあります

特定駐車場用泡消火設備について

「特定駐車場用泡消火設備(その 5)」の備考欄に希釈容量濃度の表が付きまして
楽々点検ではこの表をエクセル形式にしてあります

エクセルが PC にインストールされている場合は表内でダブルクリックすると
エクセルが起動いたしますのでエクセルで編集して下さい

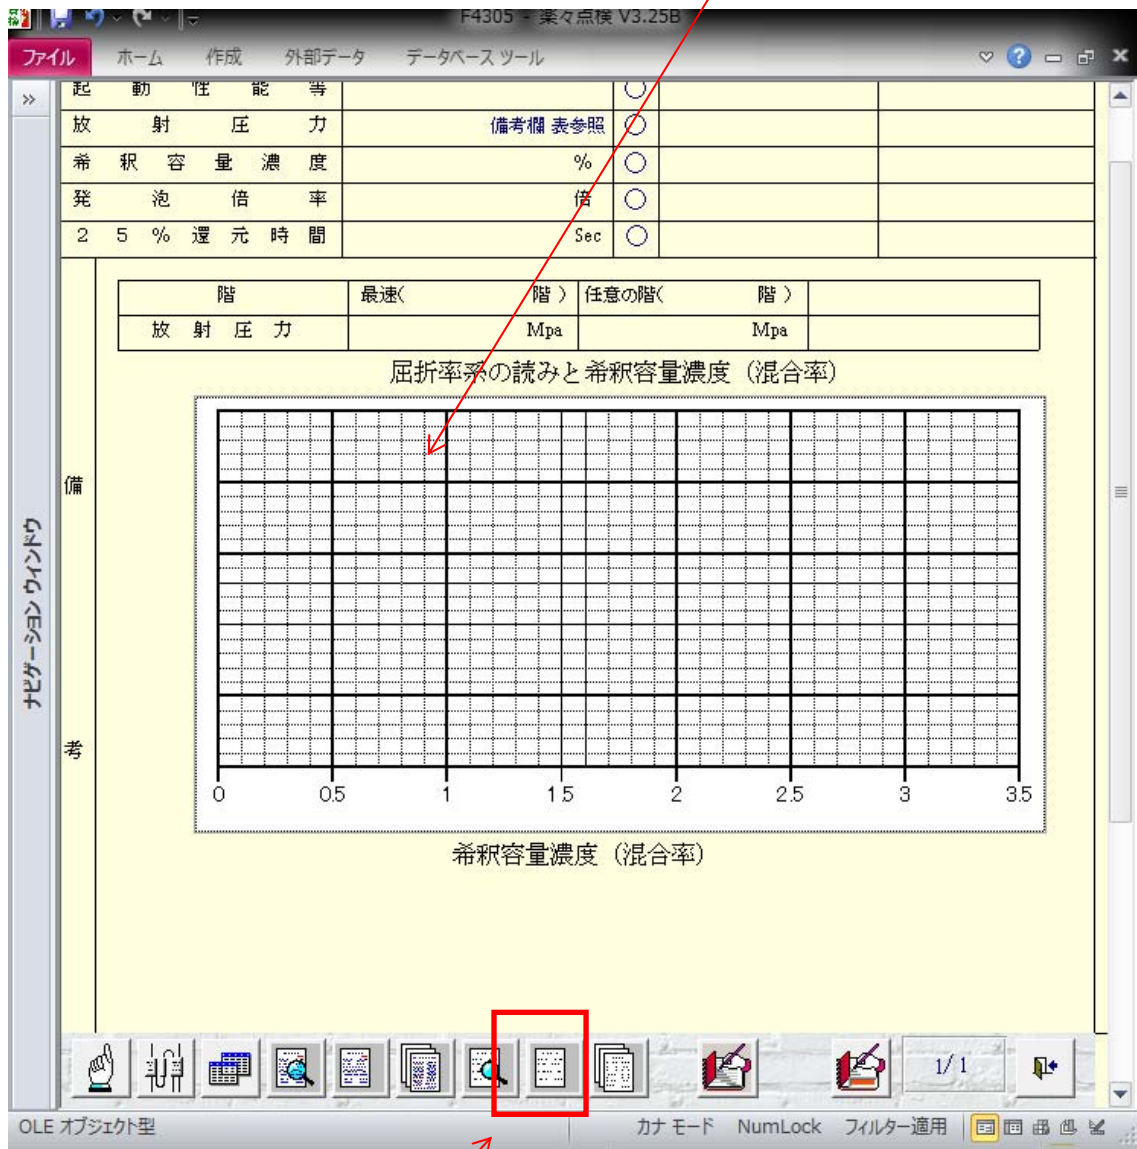

エクセルが無い PC は動きませんので「オブジェクトの挿入」で別のお使いのソフトの表を入れてください

※消防申請の「特定駐車場用泡消火設備」も同様です

資格者の削除又は変更の仕方(リスト表示)

資格者マスター保守を開きます

削除又は変更したい資格者を選びます

ココをクリック

ココをクリック

ココをクリック

リストを表示の場合
使用されている物件と書式一覧が出ます

リストが表示されます

資格者マスター保守

資格者ID Ishik1 資格種類 甲種

氏 名 石川 六衛門 〒 910-0001

資格者住所 石川県白山市中道2-32

交付知事 石川県 交付番号 123-45678

交付 日 平成 10年10月10日

講習受講済 未済 受講日付 平 4年 月 日

リストの保存 リストの削除 取消 戻る

リスト表示 資格者ID変更

資格者の変更の仕方

ココをクリック

資格者マスター保守

資格者ID Ishik1 資格種類 甲種

氏 名 石川 六衛門 〒 910-0001

資格者住所 石川県白山市中道2-32

交付知事 石川県 交付番号 123-45678

交付 日 平成 10年10月10日

講習受講済 未済 受講日付 平 12年11月11日

リストの保存 リストの削除 取消 戻る

リスト表示 資格者ID変更

変更したい資格者を選びます

ココをクリック

Microsoft Access

資格者ID	氏 名	資格種	資格類
Ishik1	石川 六衛門	甲種	1種
石川6	石川 六衛門	第1種	を

資格者を差し換えよう

OK キャンセル

よければOKをクリック

Microsoft Access

資格者の差し替えが完了しました。

このデータベースから資格者を削除することができます。

OK

ココをクリック

資格者マスター保守

資格者ID Ishik1 資格種類 甲種

氏 名 石川 六衛門 〒 910-0001

資格者住所 石川県白山市中道2-32

交付知事 石川県 交付番号 123-45678

交付 日 平成 10年10月10日

講習受講済 未済 受講日付 平 11年11月11日

リストの保存 リストの削除 取消 戻る

ココをクリック

Microsoft Access

この 資格者 データを削除します

OK キャンセル

ココをクリック

削除したい資格者を削除できました